電源の入れ方・切り方

電源を入れるときは、電源ボタンを使います。ロックを解除すると、使えるようになります。
購入後、最初に電源を入れるときは、メインスイッチをオンにするなどの操作が必要です。→9ページ

電源を入れる

1 (電源ボタン)を、画面が表示されるまで押し続けます。(約3秒)

ロック画面

2 ロック画面が表示されたら、MENUボタンを押します。

自動的に画面が消えたとき

本機は10分以上さわらないとスリープ状態になります。
ホームボタンや電源ボタンを押すと、画面が表示され、MENUボタンを押すと元の画面に戻ります。
充電中はスリープ状態にはなりませんが、10分以上さわらないとスライドショーがはじまります。

画面を消す(スリープ状態にする)

画面を消したいとき(スリープ状態にしたいとき)は、(電源ボタン)を押します。(押してすぐはなしてください)

アプリの起動

アプリのアイコンをタップすると、アプリが起動します。

アプリの終了

アプリを終わらせるときは、ホームボタンを押します。

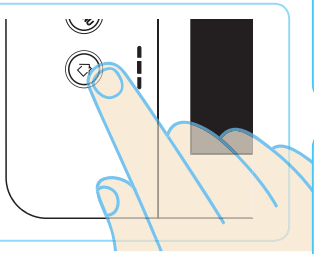

本機にインストールされているアプリの使い方

ホームページ「Smartia Style」でご覧ください。

①ホーム画面で「アプリ」をタップします。
②「サポート」タブをタップします。
③「サポートページへ」をタップします。

電源を切る

完全に電源を切りたいときは、「端末オプション」と表示されるまで、（電源ボタン）を押し続けます。

「電源を切る」をタップします。

「OK」をタップします。

画面を切り換える

Smartiaには、テーマ別の6つの画面があります。
さらに、ステータスバーやアプリ一覧、設定メニューなどを使って操作します。

アイコンをタップして画面を切り換える

画面右下の6つのボタンで画面を切り換えられます。

ステータスバーを下に広げる

ステータスバーを下にフリックすると、新着情報が表示されます。

アプリ一覧を表示する

画面右の「〈」をタップすると、アプリ一覧が表示されます。

設定メニューを呼び出す

MENUボタンを押すと、画面下部に設定メニューが表示されます。

ニュース画面

- ホーム：最初に表示される画面です。
- ニュース：最新ニュースにアクセスできます。
- アプリ：アプリのダウンロードなどができます。
- お買い物：ネットショッピングができます。
- おでかけ：旅行、グルメ、地図のタブがあります。
- マイルーム：自分の画面を作れます。

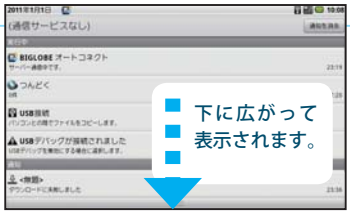

インストールされているアプリからの新着情報が表示されます。

アプリ一覧は、下の方に続いているので、アプリがみつからないときは、下の方へフリックして、スクロールしてください。

どの画面でMENUボタンを押したかによって、表示は変わります。

文字を入力する

文字の入力欄をタップすると、画面の下半分にキーボードが表示されるので、文字はそこで入力します。
パソコン風のキーボードや携帯電話風のキーボード、手書き入力、音声入力などに切り換えられます。

文字を入力するには

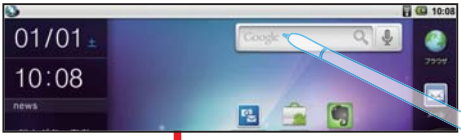

文字入力エリアをタップすると、キーボードが表示されます。

キーボードのキーをタップして、文字を入力します。

キーボードを切り換える

「文字」ボタンを長押しすると、キーボード切り換えメニューが表示されます。

キーボード切り換えメニュー

パソコン風キーボード　携帯電話風キーボード　音声入力　手書き入力

「文字」ボタンをタップすると、キーボードが切り換わります。

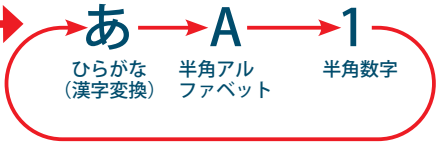

パソコン風キーボード

パソコンのキーボードのような配列の英字のキーボードと、数字のキーボードがあります。漢字やひらがなは、英字キーボードでローマ字入力します。

携帯電話風キーボード

携帯電話の数字キーのようなキーボードで入力します。

日本語は、50音のキーボードで入力します。

手書き入力

指やスタイラスを使って手書きで入力できます。

音声入力

話した言葉を文字にして入力できます。入力欄やキーボード切り換えメニューのこのアイコンをタップします。

この画面が表示されたら話してください。話が途切れると、入力されます。候補一覧が表示されたら、正しいものを選んでください。

困ったときは

Q 電源ボタンを押しても電源がはいらない

A メインスイッチ（9ページ）が、オフになっていませんか？
SDメモリーカードスロットカバーを開けて、メインスイッチをオンにしてください。

A 電池は充分に充電されていますか？
ACアダプタ、ACケーブルを使って充電してください。

Q どのボタンを押してもまったく反応がない

A メインスイッチをいったんオフにして、再度オンにして、電源を入れてください。

Q ホームページが表示されない、インターネットに接続できない

A 無線LANはつながっていますか？
画面右上に が表示されていないときは、無線LANがつながっていません。無線LANルーター（親機）の近くに行き、「無線LAN（Wi-Fi）につなぐ」（12ページ）の操作をしてください。

A 無線LANルーター（親機）はインターネットにつながっていますか？
無線LANルーター（親機）の配線や電源を確認してください。

Q SDメモリーカードを挿入するようにメッセージが表示される

A 「カメラを使用する前に書込可能なSDカードを挿入してください」のように表示されているときは、SDメモリーカードが正しくセットされていません。SDメモリーカードスロットカバー（6ページ）を開けて、SDメモリーカードを挿入し直してください。

Q 音が出ない

A マナーモードになっていませんか？
MENUボタン→「機器設定」→「サウンド&画面設定」→「マナーモード」で確認し、マナーモードがチェックされているときははずしてください。

A 音量調節ボタンで小さい音量になっていませんか？
音量調節ボタンで適切な音量にしてください。

Q 画面が消えた、画面が表示されない

A スリープ状態になっていませんか？
ホームボタンか、MENUボタンを押してください。
（タッチパネルをタッチしても、スリープ状態からは復帰しません）

Q 画面の文字（ソフトキーボード）を押すと違う文字が入力される

A 「アプリ一覧画面」を開いて「タッチパネル調整」をタップし、タッチパネルの再調整を行ってください。

Q 充電できない、充電ランプ（オレンジ色）が点灯しない

A ACアダプタ、ACケーブルが正しく接続されていますか？
接続を確認してください。

A 長期間使用しないとバッテリーが空になります。その状態でACアダプタを接続すると内蔵充電池への充電が開始されます。内蔵充電池への充電中は充電ランプが点灯しません。そのまま数十分程度放置して、充電ランプが点灯したら、電源ボタンを押して電源を入れてください。

Q バッテリーで使用できる時間が短くなった

A お客様のご利用環境によってバッテリーの寿命は異なりますが、充電しても使用できる時間が短くなってきたら、早めに内蔵充電池を交換することをお勧めします。内蔵充電池の交換については、Smartiaサポートセンターへご連絡ください。

A 普通にご利用いただいているにもかかわらず、異常にバッテリー使用時間が短い場合は、故障の可能性があります。Smartiaサポートセンターへご連絡ください。

Q 画面ロックの解除パターンを忘れてしまった

A 画面ロックの解除パターンがわからないと、本機はご利用になれません。お客様による初期化はできませんので、Smartiaサポートセンターへご連絡ください。
画面ロックの解除パターンは絶対に忘れないようにご注意ください。

**ホームページ「Smartia Style」には、
他の解決方法も掲載されています。**

URL http://smartia.biglobe.ne.jp/help/

Smartiaから見る方法は、次ページ（裏表紙）をご覧ください。

Smartiaの使い方について、くわしくはホームページをご覧ください。

Smartia Style

Smartiaから

①ホーム画面で「アプリ」をタップします。
②「サポート」タブをタップします。
③「サポートページへ」をタップします。

パソコンから

URL **http://smartia.biglobe.ne.jp/help/**

お問い合わせ先

Smartiaサポートセンター（9:00〜21:00　365日受付）

0120-929-089（通話料無料）

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※電話番号はおかけ間違えのないようご注意ください。

- BIGLOBE、Smartia、andronavi、BIGLOBEゲート、ZoomClip、オートコネクト、お届けフォト、ついっぷる、ウェブリメールは、NECビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google Latitude、Google Latitude ロゴ、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、Google 検索、Google 検索 ロゴ、Google トーク、Google トーク ロゴ、Google マップ ナビ、Google マップ ナビ ロゴ、Google プレイス、Google プレイス ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Android、Android マーケットおよびAndroid マーケット ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Evernote、Evernoteロゴは、米国Evernote社の商標または登録商標です。
- LifeTouch、Atermは日本電気株式会社の登録商標です。
- らくらく無線スタートはNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- Bluetooth®は、その権利者が所有している商標であり、日本電気株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- SDおよびminiSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。
- SDHCロゴは3D-3C,LLCの商標です。
- その他の会社名、商品名や製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ご注意

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁じます。
(2) 本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたら、Smartiaサポートセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
(4) 本書は2010年10月時点の情報を元にして作成しています。
(5) 本書に掲載した画面は開発中のものです。
(6) 本書で取り上げたソフトウェアの変更、ホームページの構成・デザイン・内容の変更、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

発行元：NECビッグローブ株式会社
〒141-0032　東京都品川区大崎一丁目11-1
（ゲートシティ大崎ウエストタワー）